



MANUFACTURE
en Famille

Une fois terminées les maquettes de construction de MANUFACTURE EN FAMILLE ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques propres à accompagner un travail pédagogique.

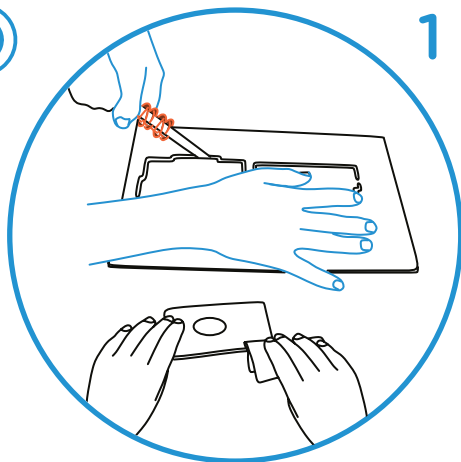


Bien poncer chaque tranche avec la feuille de papier de verre, particulièrement la tranche du cercle où viendra se placer le réflecteur de la lampe.

AIDE : tenir la planche et guider la main qui scie.

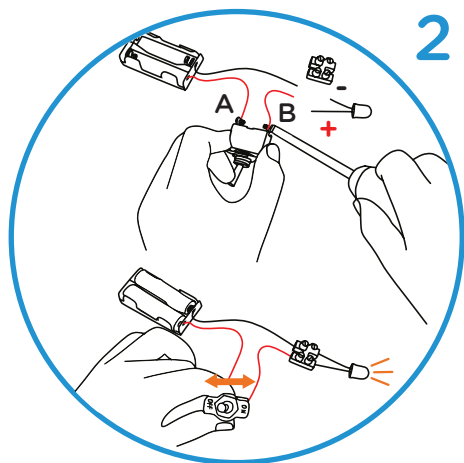


AIDE: Vérifier les connexions. Vérifier que la LED s'allume à l'aide de 2 piles AA.

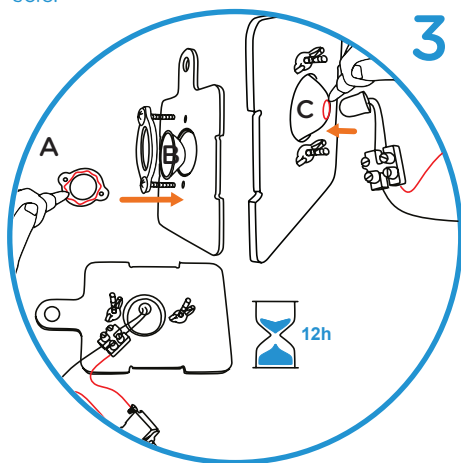

Encoller la bague (A), fixer la bague et le réflecteur (B) à la face avant de la lampe, à l'aide de deux vis papillon. Serrer les vis.
Encoller le bord du trou du réflecteur (C) pour coller la LED.
Insérer la LED dans le trou du réflecteur.
Laisser sécher 12h.

En cas d'erreur, on peut enlever la colle avec une éponge humidifiée à l'eau chaude.


4

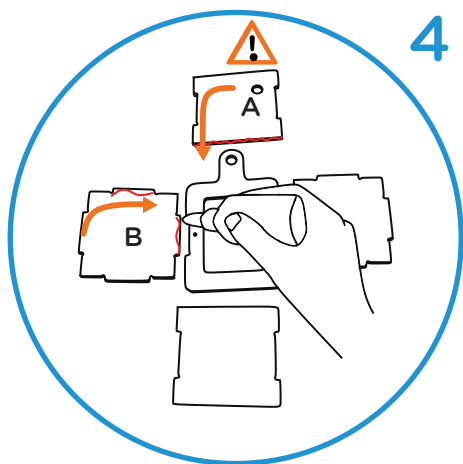

Poser les pièces comme sur le dessin en faisant ATTENTION à bien orienter le dessus de la lampe, pièce (A) avec un trou pour l'interrupteur. Encoller la tranche inférieure de la pièce (A) ainsi que les parties mâles des encoches de la face (B).

AIDE : Vérifier le sens des pièces.


5

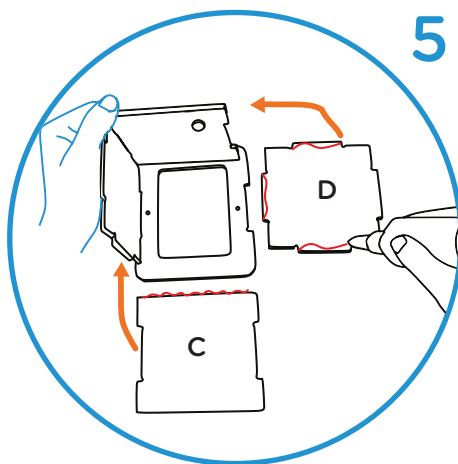

Encoller la tranche inférieure de la pièce (C) ainsi que les parties mâles des encoches de la face (D).

AIDE : Tenir les pièces ensemble. Vérifier le sens des pièces.


6

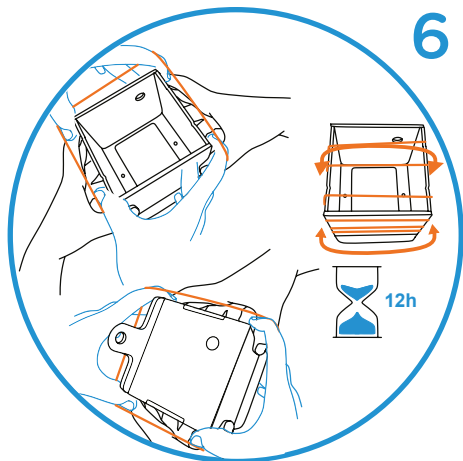

Tenir les 4 côtés de la lampe bien en place et placer trois élastiques pour maintenir l'ensemble serré. Tourner la lampe pour placer les trois élastiques suivants. Laisser sécher 12h.

AIDE: Placer les élastiques de telle sorte que l'ensemble soit bien maintenu.


7

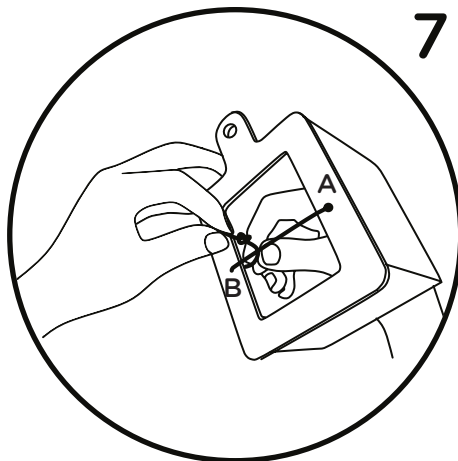

Retirer les élastiques.

Faire un nœud à un bout de l'élastique gris, l'enfiler dans le trou (A) de la face arrière de la lampe, le nœud à l'intérieur de la lampe. Passer dans le trou (B). Faire un nœud, l'élastique doit être tendu mais pas trop.


8

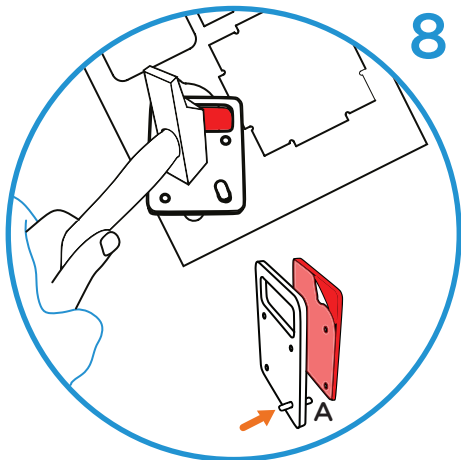

Enfoncer une cheville dans un trou de la porte, la faire dépasser en plaçant la cheville dans le trou de la planche support.
Enlever le film de protection sur une face du plexiglass rouge et le placer en face de la cheville qui dépasse en (A), face sans protection contre la porte. Enfoncer la cheville dans le plexiglass, la faire dépasser.

AIDE: Guider la main qui tient le marteau.


9

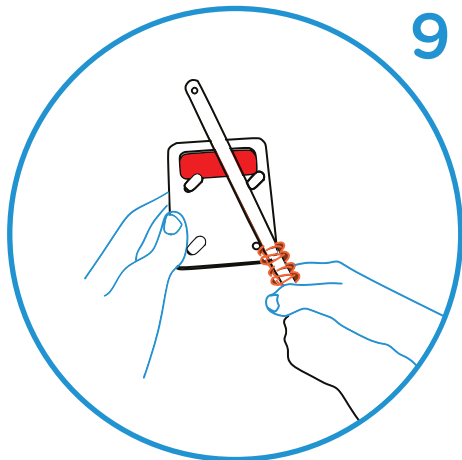

Enfoncer les 3 autres chevilles.
La porte de la lampe et le plexiglass sont plaqués, les chevilles dépassent côté porte et côté plexiglass.
Araiser les chevilles en plaquant la scie contre la porte, puis contre le plexiglass.


AIDE: Guider la main qui scie et tenir la porte.

10

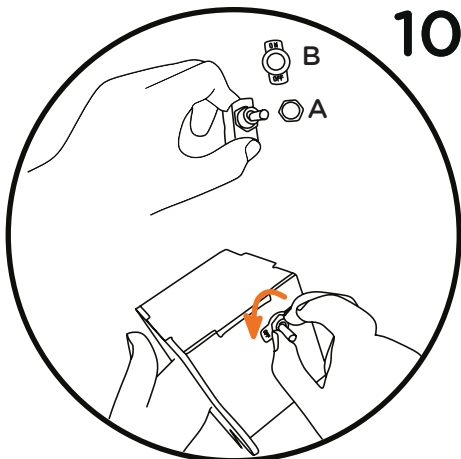

Dévisser l'écrou (A) de l'interrupteur, retirer la rondelle (B). Glisser l'interrupteur dans le trou du dessus de la lampe, placer la rondelle puis l'écrou. Serrer.
L'inscription OFF doit être vers l'arrière de la lampe.


11

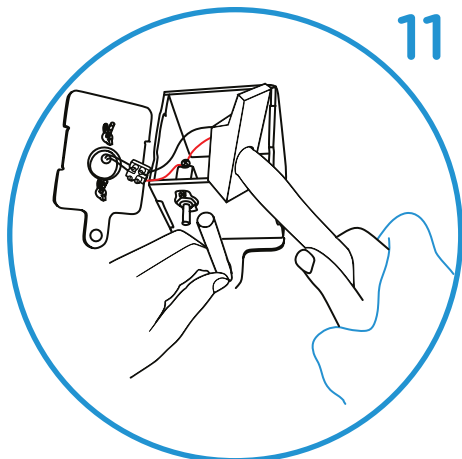

Enfoncer l'axe de la poignée dans le trou de la face arrière de la lampe.

AIDE: Guider la main qui tient le marteau et tenir l'axe.

12

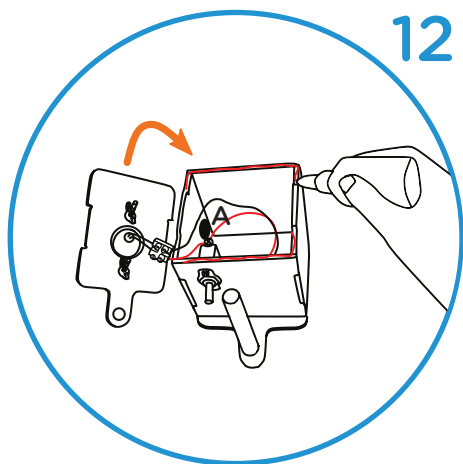

Retirer les vis papillon de la bague.
Pour fixer le support de pile, coller une pastille de velcro dessous. L'autre pastille à l'intérieure de la lampe en (A), accessible de la porte.

Encoller les creux de la tranche de la face avant de la lampe. Ne pas mettre de colle sur les tenons.

AIDE : En cas d'erreur, on peut enlever la colle avec une éponge humidifiée à l'eau chaude.


13




Placer la face avant de la lampe. Enfoncer l'axe de la poignée dans le trou. Maintenir l'ensemble avec des élastiques. Laisser sécher 12h.

AIDE: Guider la main qui tient le marteau et tenir l'axe. Placer les élastiques de telle sorte que l'ensemble soit bien maintenu.

14

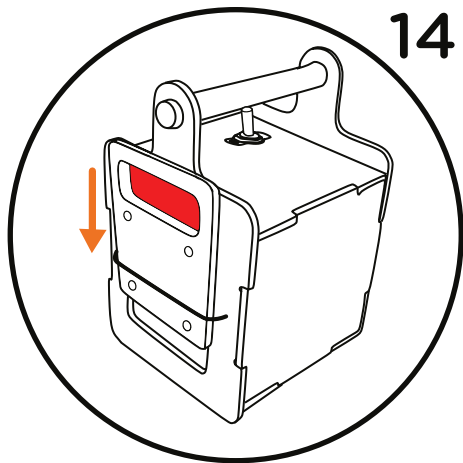

Glisser la porte dans l'élastique de fermeture.

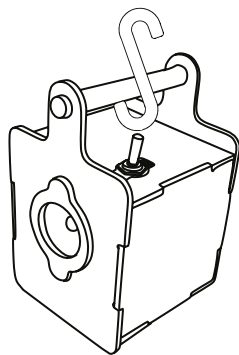

Fini!

Pour aller plus loin ou pour d'autres aventures...

www.manufactureenfamille.com

